

BG: РЪКОВОДСТВО

1. Въведете правилната кодова комбинация (първоначалният код е 000), след което завъртете копчето, за да отворите вратата.

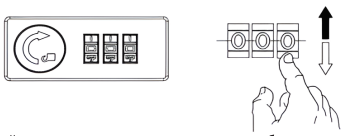


2. Задайте нов код, когато контролният бутон е в положение „B". След приключване върнете бутона в положение „A".

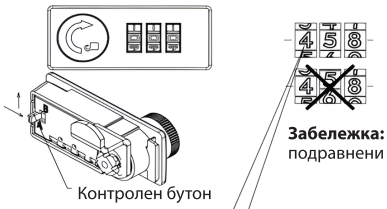


Забележка: Цифрите трябва да бъдат подравнени по средната линия.

3. Моля, запишете и запомнете кода за отключване.

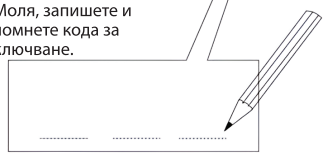


EN: MANUAL

1. Enter the correct code combination (the initial code is 000), then turn the knob to open the door.

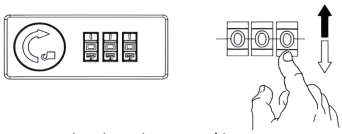


2. Set a new code when the control button is in position "B". After finishing, return the button to position "A".

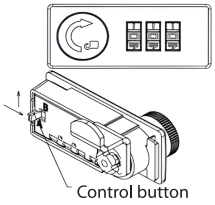



Note: The digits must be aligned with the middle line.

3. Please write down and remember the unlocking code.

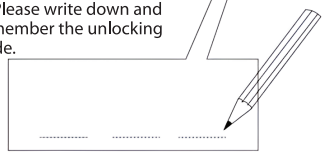


GR: ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Εισαγάγετε τον σωστό συνδυασμό κωδικού (ο αρχικός κωδικός είναι 000) και στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί για να ανοίξετε η πόρτα.



2. Ρυθμίστε τον νέο κωδικό όταν το κουμπί ελέγχου βρίσκεται στη θέση «B». Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναφέρετέ το στη θέση «A».

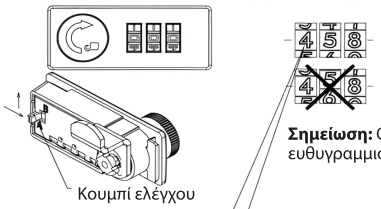


Σημείωση: Οι αριθμοί πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με την κεντρική γραμμή.

3. Παρακαλούμε σημειώστε και θυμηθείτε τον κωδικό ξεκλειδώματος.




RO: MANUAL

1. Introduceți combinația corectă (codul inițial este 000), apoi rotiți butonul pentru a deschide ușa.

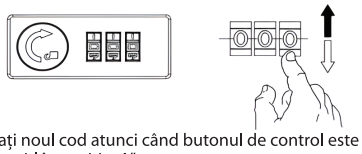


2. Setați noul cod atunci când butonul de control este în poziția „B". După finalizare, readuceți-l în poziția „A".

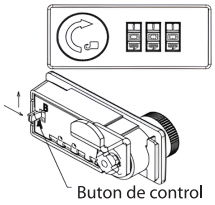




Notă: Cifrele trebuie aliniate pe linia centrală.

3. Vă rugăm să notați și să păstrați codul de deblocare.

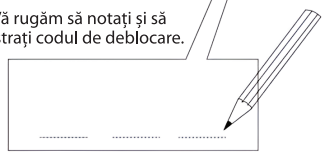


MK: УПАТСТВО

1. Внесете ја точната комбинација (почетниот код е 000), потоа завртете го копчето за да ја отворите вратата.

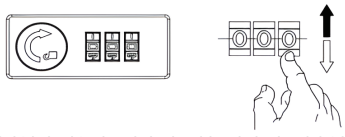

2. Поставете нов код кога контролното копче е во положба „B". По завршувањето вратете го во положба „A".

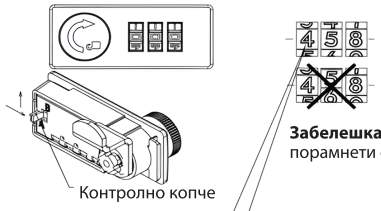

Забелешка: Бројките мора да бидат порамнети со средната линија.

3. Ве молиме запишете го и запомнете го кодот за отклучување.

