

**COOL
MANN**

Напрежение: **220-240V**

Честота: **50Hz**

Мощност: **40W**

Корпус: **PP материал**

Височина: **1.3м**

Диаметър: **43см**

Скорости: **3**

ВЕНТИЛАТОР 16"



BG

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


1. Не оставяйте вентилатора включен без надзор.
2. Дръжте електрическите уреди далеч от деца и хора с увреждания. Не им позволявайте да ги използват без наблюдение.
3. Уверете се, че вентилаторът е изключен от електрическата мрежа, преди да свалите защитната решетка.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя,оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
5. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност.
6. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда

Правила за безопасна експлоатация

1. Никога не пъхайте пръсти, моливи или други предмети през решетката, когато вентилаторът работи.
2. Изключвайте вентилатора от захранването при преместване от едно място на друго.
3. Изключвайте вентилатора от захранването преди сваляне на решетките за почистване.
4. Уверете се, че вентилаторът е поставен върху стабилна повърхност по време на работа, за да се избегне преобръщане.
5. НЕ използвайте вентилатора до прозорец — дъждът може да създаде опасност от електрически удар.
6. Само за употреба на закрито.

Правила за безопасна експлоатация

1. Предна предпазна решетка
2. Фиксираща гайка на перката
3. Перка
4. Монтажна гайка на решетката
5. Задна предпазна решетка
6. Вал
7. Корпус на мотора
8. Бутон за осцилация
9. Механизъм за накланяне
10. Тяло на вентилатора
11. Фиксиращ винт за тялото на вентилатора
12. Регулируема стойка
13. Капак на регулируемата стойка
14. Основна тръба
15. Основа
16. Капак на основата

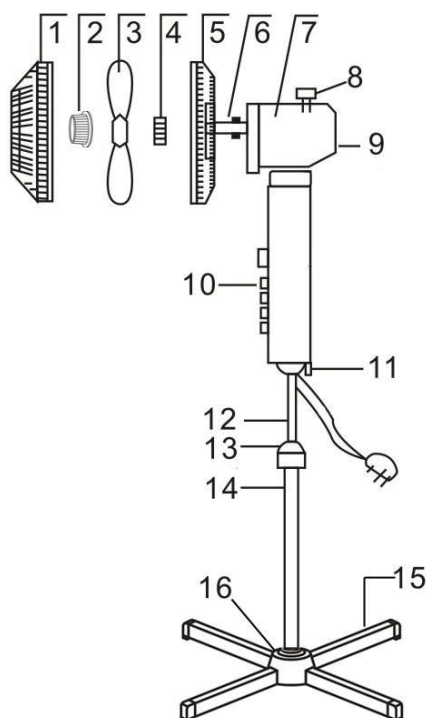

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Инструкции за монтаж

1. Монтаж на основната тръба и основата:

Поставете основната тръба в отвора на основата, след което затегнете винтовете на основата.

2. Монтаж на тялото на вентилатора:

Поставете тялото на вентилатора върху регулируемата стойка и го фиксирайте стабилно.

3. Монтаж на задната предпазна решетка:

Поставете задната решетка върху корпуса на мотора и я закрепете с фиксиращата гайка.

4. Монтаж на перката:

Плъзнете перката върху вала на мотора и я фиксирайте здраво с гайката на перката.

5. Монтаж на предната предпазна решетка:

Закрепете предната решетка към задната, като използвате позициониращите елементи по ръба на решетката, след което ги фиксирайте с предоставените щипки.

Подробни инструкции за монтаж на перката и решетките

1. Развийте фиксиращия пръстен (по часовниковата стрелка) и гайката (обратно на часовниковата стрелка), за да ги отстраните.

2. Поставете задната предпазна решетка върху главата на вентилатора, като се уверите, че дръжката е насочена нагоре.



3. Завийте пластмасовата гайка (по часовниковата стрелка), за да фиксирате решетката към главата на вентилатора.

4. Отстранете малката пластмасова втулка, намираща се върху вала на мотора.

5. Монтирайте перката върху вала на мотора. Уверете се, че отворът на перката съвпада с фиксиращия щифт на вала.

6. Закрепете перката, като завиете фиксиращия пръстен обратно на часовниковата стрелка. След това притиснете ръба на задната решетка към предната, докато паснат правилно.

7. Фиксирайте здраво двете решетки, като затегнете гайката на решетката, след което затворете щипките.

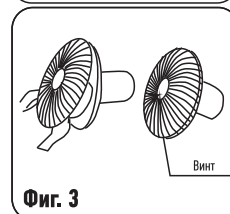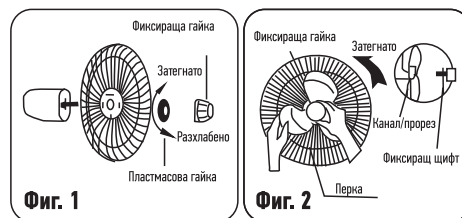

Инструкции за работа

1. Включване и управление на скоростта:

Натиснете бутоните на тялото на вентилатора, за да го включите или изключите и да превключвате между скоростите:

0 — изключен, 1 — ниска, 2 — средна, 3 — висока.


2. Осцилация (въртене наляво—надясно):

Натиснете бутона за осцилация, за да активирате движението.

Издърпайте бутона, за да спрете осцилацията.

3. Регулиране на наклона:

Регулирайте вертикалния ъгъл, като наклоните предпазната решетка нагоре или надолу до желаната позиция, използвайки фиксиращия механизъм.

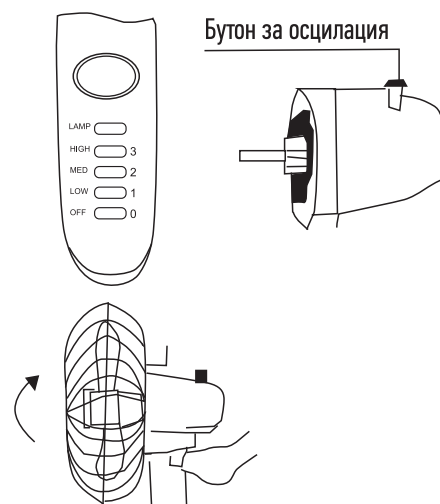

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Инструкции за поддръжка

1. Вентилаторът изисква минимална поддръжка. Не се опитвайте да го ремонтирате самостоятелно. При необходимост се обърнете към квалифициран сервизен персонал.
2. Преди почистване или монтаж се уверете, че вентилаторът е изключен от електрическата мрежа.
3. За да се осигури правилна циркулация на въздуха, поддържайте вентилационните отвори в задната част на корпуса на мотора чисти и без прах и власинки. Не използвайте прахосмукачка за почистване на тези отвори, освен ако вентилаторът не е изключен от мрежата. Не разглобявайте вентилатора за отстраняване на прах.
4. Почиствайте външните части с мека кърпа, леко навлажнена с нежен почистващ препарат.
5. Не използвайте абразивни препарати или разтворители, за да избегнете надраскване на повърхността.
6. Не използвайте бензин, разреждател (тънър) или бензен като почистващи средства.
7. Не допускайте вода или други течности да попадат в корпуса на мотора или във вътрешните части.

Почистване

1. Винаги изключвайте вентилатора от електрическата мрежа преди почистване.
2. Пластмасовите части почиствайте с мека кърпа, навлажнена с нежен сапун. След това старателно отстранете остатъците от сапун със суха кърпа.

Изхвърляне(Утилизация)

1. Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортираните битови отпадъци. Използвайте специализираните системи за разделно събиране. За информация относно наличните пунктове и системи за събиране се обърнете към местните власти.
2. Ако електрическите уреди бъдат изхвърляни на сметища или нерегламентирани депа, опасни вещества могат да проникнат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, което е вредно за здравето и околната среда.